

Casque à
Conduction Osseuse

OPENRUN

Réf. 24785



Mode d'Emploi

Septembre 2022

DEBALLAGE


- *Déballer vos écouteurs :*
 - Retirez le film plastique emballant la boîte.
 - Pour enlever la première enveloppe cartonnée : poussez sur le côté et faites glisser l'enveloppe en poussant d'une main et en tirant de l'autre.
 - Désolidarisez ensuite la boîte de son couvercle.
 - Le casque est posé sur une coque plastique qu'il faut retirer pour accéder à deux étuis en cartons qui contiennent la pochette de transport, le câble, le mini mode d'emploi et la notice d'entretien multilingues.

- *Contenu :*
 - Casque
 - Pochette de transport en tissu doux
 - Câble de recharge magnétique
 - Mini mode d'emploi multilingue
 - Notice d'entretien et de stockage
 - La carte de garantie sur laquelle figure le numéro de série des écouteurs (A CONSERVER : très importante pour la garantie).

DESCRIPTION


Ecouteur gauche vue latérale

Bouton multifonction

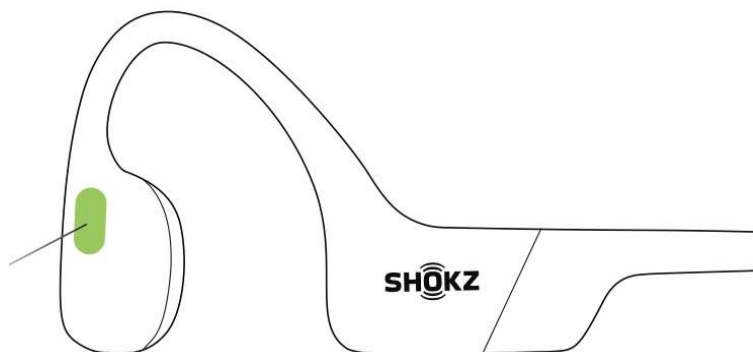


Ecouteur droit vue latérale

Voyant de charge

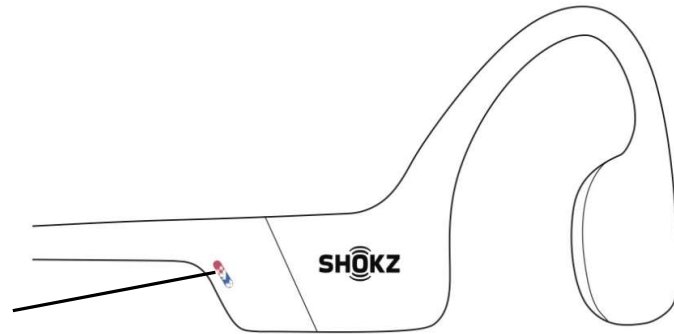

Ecouteur droit vue arrière

Port de
chargement

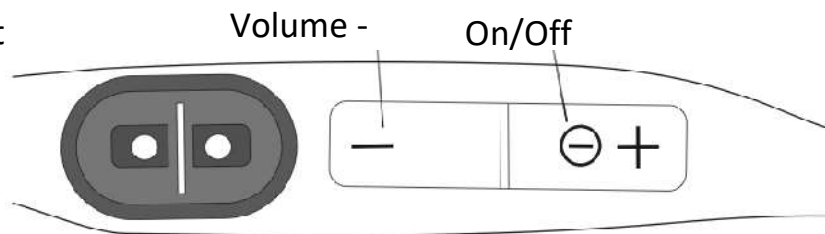

MISE EN MARCHÉ

Allumez les écouteurs :

Maintenez appuyé le bouton On/Off pendant 2 à 3 secondes jusqu' à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Une voix féminine vous annonce 'Welcome to Shokz, batterie 'High' (ou 'Medium' ou 'Low', ou 'Charge me', selon l'état de celle-ci), puis 'Connected' si les écouteurs ont reconnu une de vos sources (téléphone, tablette, ordinateur, TV)

Ce bouton sert aussi à monter le son.

Eteindre les écouteurs

Maintenez appuyé le bouton On/Off pendant 2 à 3 secondes : le voyant lumineux clignotera en rouge puis s'éteindra.

Une voix féminine vous annonce « Power off ».

JUMELAGE

- Assurez-vous que vos écouteurs sont éteints.
- Maintenez le bouton Volume + appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rouge et bleu.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil de lecture (téléphone, tablette, PC etc..) et sélectionnez « OpenRun by Shokz ». Une voie féminine annoncera alors « Connected »

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Vérifier l'état de chargement de la batterie

- Appuyez sur Volume+ ou Volume- lorsque la musique est arrêtée.
- Une voix féminine annoncera l'état de chargement de la batterie :
 - Batterie High : pleine charge.
 - Batterie Medium : charge moyenne.
 - Batterie Low : charge basse.
 - Charge me : rechargez la batterie.

Chargement de la batterie :

- Branchez le port USB du câble sur une source de chargement. (PC, bloc chargeur de téléphone ou autre)
- Placez le port magnétique du câble sur le port de chargement de vos écouteurs dans le sens adéquat : oreillettes vers le haut (l'aimant vous guidera).
- Pendant le chargement le voyant rouge s'allumera.
- Une fois la batterie chargée, le voyant passera à la couleur bleue.


- A titre indicatif : le temps de chargement total de votre casque est d'environ 1,5 heures pour 8 heures de fonctionnement. Mais vous pouvez le charger 10 minutes pour avoir 1,5 heures de fonctionnement.

BOUTON MULTIFONCTION

- Musique Marche/Arrêt /Pause : cliquez une fois.
- Répondre à un appel : cliquez une fois.
- Fin d'appel : cliquez une fois.
- Chanson suivante : double clic pendant la lecture
- Chanson précédente : triple clic pendant la lecture

POSITIONNEMENT

Pour positionner vos écouteurs, placez l'anse à l'arrière du crâne et posez les oreillettes sur vos pavillons.

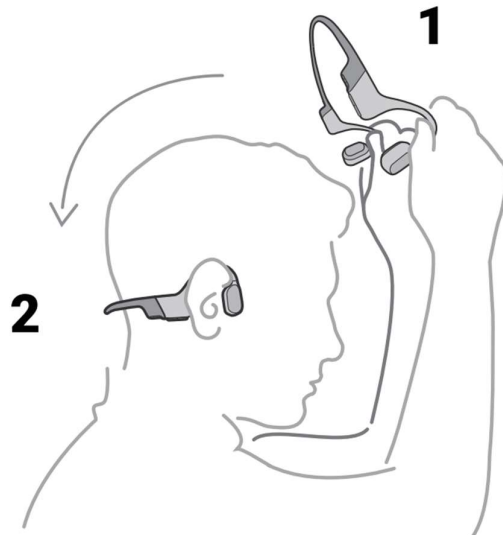

ENTRETIEN / PRECAUTIONS

- Entreposez vos écouteurs dans un endroit propre et sec.
- Leur fonctionnement reste optimal entre 0°C et 45°C.
- Une utilisation dans des conditions non adéquates pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

- Maintenez les écouteurs loin de toute source de chaleur, contact direct avec le soleil, gaz ou autre combustible.
- Avant tout chargement assurez-vous que votre chargeur et vos écouteurs sont secs.
- Nettoyez vos écouteurs avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas les rincer ou les immerger
- Ne pas charger la batterie tout de suite après utilisation, pour éviter toute humidité résiduelle dans le port de chargement.
- Après une longue période sans utilisation, rechargez votre batterie.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de désolidariser des parties de l'écouteur.

GARANTIE

- Matériel garanti 2 ans.

Pour plus de détails : userguide.shokz.net/openrun