

boutique  
Valentin  
HAÛY

Avec les aveugles et les malvoyants

Guide d'utilisation de MyTime  
Référence AVH – 31410



Version : Septembre 2017

## Tables des matières

1. Description physique .....	3
2. Comment configurer la langue.....	4
3. Comment régler les heures, les minutes et le jour.....	4
4. Comment basculer entre les deux versions.....	5
5. Garantie .....	5

### **Note importante**

**Lors du premier allumage, il se peut que l'appareil ne parle pas Français.**

**Reportez-vous à la page 4 pour basculer l'appareil en français.**

Félicitations pour l'achat de l'horloge parlante MyTime disposant d'un niveau sonore élevé et ajustable.

MyTime annonce l'heure et le jour de la semaine.


A poser sur une table, sur un support métallique ou à porter sur soi à l'aide du tour de cou fourni, elle est particulièrement simple à utiliser :

## 1. Description physique

Il suffit de presser la seule touche placée au milieu de la face avant, à l'intérieur des chiffres. Cette touche Parole de couleur beige claire contraste bien avec la couleur noire du boîtier. Le haut-parleur puissant se trouve sur la face avant.

Sur le côté droit du boîtier se situent :


- la prise casque standard de type Jack 3,5 mm pour une utilisation discrète (un écouteur spécifique est fourni mais vous pouvez utiliser n'importe quel casque standard),
- la molette de réglage du volume du haut-parleur. En glissant la molette vers le haut ou vers la prise casque décrite au-dessus, vous augmentez le niveau sonore.

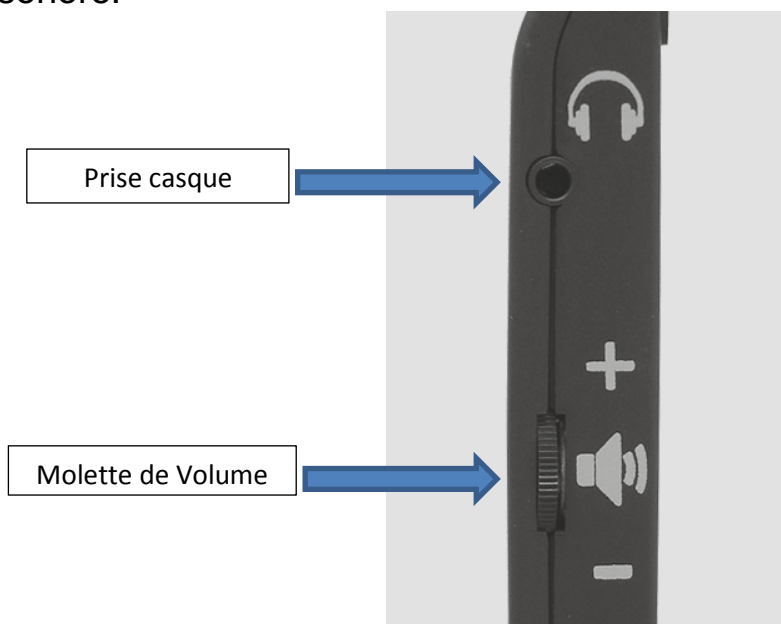

Au dos du boîtier, vous trouvez de haut en bas :

- deux patins en caoutchouc aux extrémités gauche et droite,
- une série de **quatre touches disposées verticalement sur le côté gauche** :
  - **la première** est la touche **Verrouillage** – On la surnomme **T1**.
  - **la seconde** est la touche **Heure** – On la surnomme **T2**.
  - **la troisième** est la touche **Minute** – On la surnomme **T3**.
  - **la dernière** est la touche **Jour/Langue** – On la surnomme **T4**.
- Un trou pour effectuer un Reset,

- Le couvercle du compartiment à piles à glisser vers le bas pour l'ouverture. Notez que les deux piles de type AAA 1,5V sont fournies et qu'il faut bien veiller à respecter la polarité avec le côté plat des piles venant se placer au niveau des ressorts du compartiment à piles.

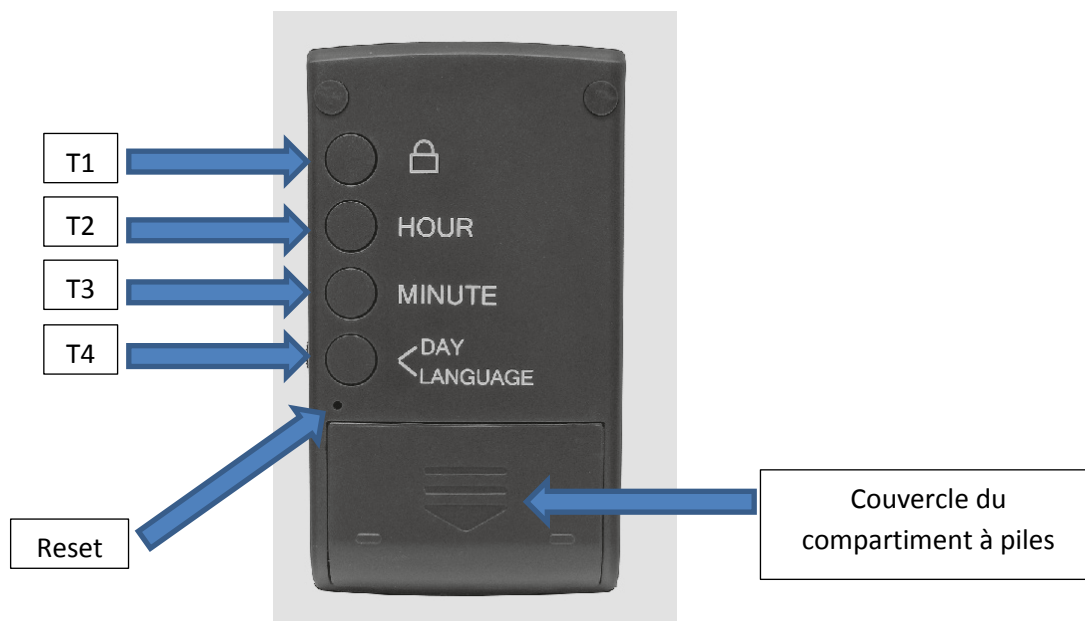

## 2. Comment configurer la langue

MyTime intègre 6 langues différentes (Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français et Hollandais). Pour configurer la langue française :

1. **Appuyez et maintenez la touche T1 puis appuyez et maintenez la touche T4 pendant 7 secondes et MyTime démarrera en anglais. Maintenez la touche T1 et appuyez sur la touche T4 plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez votre langue parmi les 6.**
2. **Verrouillez la langue choisie avec T1 puis appuyez sur la touche Parole sur le boîtier de MyTime.**

L'annonce vocale peut s'effectuer sous deux modes distincts :

- en mode digitale avec par exemple : « Lundi, 15 heures 30 »
- en mode analogique (sauf en langue allemande) avec par exemple : « Il est 3 heures et demi, Lundi après-midi »

## 3. Comment régler les heures, les minutes et le jour

1. Appuyez et **maintenez** la touche T1 puis appuyez sur la touche T2 pour régler l'heure.

2. Maintenez la touche T1 puis appuyez sur la touche T3 pour régler les minutes.
3. Maintenez la touche T1 puis appuyez sur la touche T4 pour régler le jour exact.
4. Verrouillez l'heure et la date avec T1 puis appuyez sur le bouton Parole sur le boîtier de MyTime.

#### 4. Comment basculer entre les deux versions

Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand, vous pouvez choisir une annonce de l'heure et du jour soit en mode analogique soit en mode numérique.

Pour basculer entre les deux versions, il vous suffit de refaire le réglage des heures en faisant cette fois-ci défiler les heures au-delà de 24 heures. MyTime bascule automatiquement entre les deux modes et pour revenir au mode précédent, il suffit de faire la même manipulation.

#### 5. Garantie

L'horloge parlante MyTime est **garantie 1 an** hors accessoires et piles fournies.

En cas de panne, contactez le S.A.V. de la Boutique Valentin Haüy en appelant au 01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension.