

NOTICE D'UTILISATION

Radio Portable PR-D17 Sangean

Réf. : 38100



Février 2020

Table des matières

Description.....	6
Description schématique	6
Légende du schéma	7
Description textuelle.....	7
Icônes sur l'écran d'affichage.....	9
Alimentation.....	10
Alimentation par piles	10
Utilisation de l'adaptateur secteur.....	10
Mise en service	11
Réglage de la langue des messages	11
Réglage du volume de l'assistance vocale	12
Réglage de l'Horloge	12
Réglage du format de l'heure.....	13
Paramètres d'incrémentation de la syntonisation AM	13
Utilisation	13
Syntonisation de la radio – FM / AM.....	13
Mémoriser les préréglages de stations – FM / AM	14
Rappel de stations préréglées – FM / AM.....	15
Fonction RDS	15
Régler le paramètre RDS CT (horloge radio-pilotée).....	15
Mode AUX IN	16
Régler l'heure de l'alarme radio	16
Fonction Mise en veille / arrêt.....	17
Mode FM Stéréo / Mono.....	18
Prise casque / écouteurs.....	18
Retour aux paramètres d'usine.....	18
Caractéristiques.....	19
Garantie.....	20

Importantes instructions de sécurité

1. Lire et comprendre toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant que la radio ne soit utilisée.
2. Conserver les instructions : Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour consultation ultérieure.
3. Tenir compte des avertissements. Tous les avertissements du produit et les instructions d'utilisation doivent être observés.
4. Suivre les instructions. Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Eau et humidité : Ne pas utiliser ce produit près d'eau, par exemple près de baignoire, évier ou lavabo, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
6. Débranchez la radio de la prise de courant avant de la nettoyer. N'utilisez qu'un tissu humide pour le nettoyage extérieur de la radio.
7. Ne pas placer ce produit sur un chariot instable, un trépied, un crochet ou une table. Le produit peut tomber, causant de sérieuses blessures et des dommages au produit.
8. Ventilation : Cette radio doit être placée dans un endroit ou une position qui n'interfère pas avec sa propre ventilation. Par exemple, la radio ne doit pas être utilisée sur un lit, canapé, couverture ou autres surfaces souples qui peuvent bloquer les ouvertures de ventilation. La radio ne doit pas être placée dans une situation intégrée, telle qu'une étagère fermée qui peut réduire le flot d'air dans les ouvertures de ventilation.
9. Sources électriques : Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source électrique indiqué sur son étiquette imprimée. Si vous n'êtes pas sûr du type de source électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou la compagnie électrique locale.

10. Protection des câbles électriques : Les câbles électriques doivent être placés de façon à ce qu'on ne marche pas dessus ou qu'ils ne soient pas pincés par des éléments placés sur ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux prises, réceptacles et aux points où ils sortent de l'appareil. Débranchez l'unité en tenant la prise, et non le câble.

11. Ne pas surcharger les prises de courant murales, les câbles d'extensions ou les réceptacles.

Il peut en résulter des risques d'incendie ou d'électrocution. ne jamais insérer d'objet de tout type dans les ouvertures de la radio. Les objets peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des éléments. Cela peut causer un incendie ou une électrocution.

12. Si la radio est laissée sans surveillance et non utilisée pendant une longue période, débranchez-la de la prise murale. Cela empêchera les dommages causés par les orages ou surcharges des lignes électriques.

13. Si la radio est laissée sans surveillance et non utilisée pendant une longue période, retirez les piles. Celles-ci peuvent couler et endommager le meuble sur lequel la radio est posée.

14. Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, ouvrir ou en retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou autres risques. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel de maintenance qualifié.

15. Entrée d'objet et de liquide. Ne jamais mettre d'objets de n'importe quelle sorte dans les ouvertures, ceux-ci pouvant toucher de dangereux points de tension ou court-circuiter des pièces.

Il peut en résulter des incendies ou électrocutions.

Ne jamais renverser de liquide sur le produit.

16. L'appareil doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié lorsque :

- A. Le câble d'alimentation électrique a été endommagé.
- B. Des objets ou du liquide ont été renversés dans la radio.
- C. La radio a été exposée à la pluie ou l'eau.
- D. La radio n'a pas l'air de fonctionner normalement ou montre des marques de changement de performance.
- E. La radio a été lâchée ou le boîtier endommagé.

17. Attention les batteries (bloc-piles ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière solaire directe ou un feu.

Attention IMPORTANT

Lorsque votre radio reçoit des interférences lors de l'utilisation de la bande AM causées par la proximité de son adaptateur, éloignez-la de son adaptateur secteur de 30 cm.

Veuillez noter que tous les adaptateurs CA sont différents.

L'adaptateur CA fourni avec cette radio est conçu pour être utilisé exclusivement avec cet appareil. N'utilisez pas un adaptateur CA de spécifications différentes de celles de l'adaptateur CA fourni.




N'utilisez pas un adaptateur CA qui ne répond pas aux spécifications appropriées.

Attention PRECAUTION

Ces instructions concernant la réparation sont à utiliser par un personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucune réparation autre que celle détaillée dans ces instructions d'utilisation à moins que vous disposiez de qualifications

Description

Description schématique

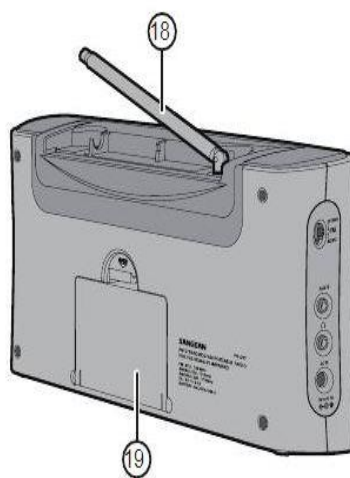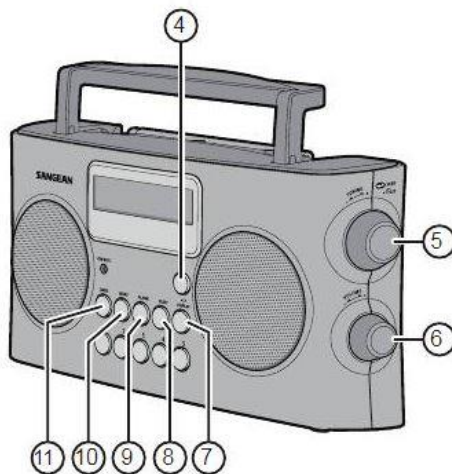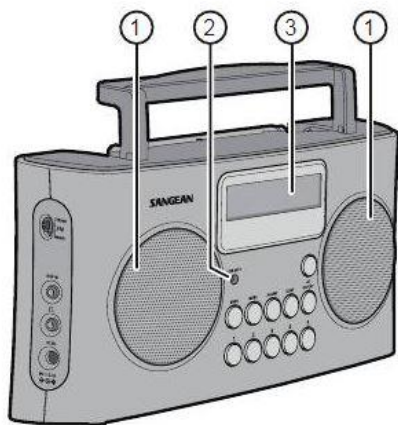

Légende du schéma (contrôle)

Tableau : 2 colonnes et avec 9 lignes à gauche et 10 lignes à droite soit 19 numéros.

1 : Haut-parleur	10 : Bouton Menu
2 : Indicateur de batterie faible	11 : Bouton Bande
3 : Écran LCD	12 : Poignée
4 : Bouton d'alimentation	13 : Boutons de présélection
5 : Molette de réglage de la syntonisation / réglage de l'heure / bouton de recherche	14 : Prise DC IN
6 : Bouton de volume	15 : Prise casque
7 : Bouton CT (horloge radio-pilotée) / Affichage	16 : Prise AUX IN
8 : Bouton de mise en veille / arrêt	17 : Commutateur FM Stéréo / Mono
9 : Bouton Alarme	18 : Antenne télescopique
	19 : Compartiment des piles

Description textuelle

La radio est de forme rectangulaire. Pour la découvrir, posez-la sur une surface plane et stable : une table ou un bureau par exemple. Faites-la reposer sur ses 4 pieds stabilisateurs en caoutchouc. Orientez-la de manière à avoir l'écran digital à l'avant et le compartiment des piles à l'arrière. Sur la face avant, vous découvrirez en haut, au centre, l'écran LCD, sous la forme d'un rectangle vitré en relief. Le petit trou juste en-dessous est

l'indicateur de charge des piles. Le bouton rond isolé placé à droite de ce trou est celui d'alimentation, pour mettre en marche et éteindre la radio. Plus bas, se trouve une première rangée de 5 boutons ronds, qui sont de gauche à droite :

- Bandes (AM, FM, Aux in) ;
- Menu, pour régler les paramètres de l'appareil ;
- Alarme, pour activer l'alarme et régler son horaire ;
- Mise en sommeil, pour programmer l'arrêt de l'appareil au bout d'un certain temps ;
- Affichage, pour restituer à l'écran et vocalement les informations sur la bande de fréquences sélectionnée et l'heure de l'horloge.

Chaque bouton dispose d'un repère en relief à son sommet. Une deuxième rangée de 5 boutons, dédiés aux préréglages des stations AM et FM, se trouve plus bas. Chacun est également doté de points en relief représentant les chiffres Louis Braille sans préfixe numérique. De part et d'autre de cette partie avant centrale, sont situées les 2 grilles métalliques percées de trous des haut-parleurs. La partie supérieure contient, en son centre, l'antenne télescopique pour les stations FM. Elle intègre également la poignée de transport, que vous pouvez soulever par le haut de la face arrière. Cette dernière comporte également le couvercle du compartiment à piles, dont le loquet se trouve dans une encoche semi-circulaire.

La tranche latérale droite comporte 2 molettes :

- Celle du haut, crantée, sert à rechercher les stations de radio, régler l'heure et valider les options du menu de paramétrages.

Elle peut soit tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, soit être pressée.

- Celle du bas, qui peut seulement être tournée, permet le réglage du volume.

La tranche gauche comporte 3 prises, qui sont de bas en haut :

- celle de l'adaptateur secteur ;
- la prise Jack 3,5 mm pour connecter un casque ;
- la prise auxiliaire pour brancher par exemple un lecteur de CD, dans le mode Aux In.

Icônes sur l'écran d'affichage

Tableau : 2 colonnes et avec à gauche 4 lignes et 3 à droite

A : Charge de la batterie	E : Icône du réglage de l'heure
B : Icône stéréo	F : Icône de l'alarme
C : Icône RDS	G :Affichage fréquence /
D : Icône fonction de mise en veille	heure

Cette radio dispose de commandes sonorisées annonçant les fonctions des touches pressées et restituant vocalement les informations affichées, dans différentes langues, pour les utilisateurs déficients visuels.

Elle comporte aussi :

- de grosses touches de contrôle jaunes à contraste élevé,
- des boutons de préréglage avec symboles en relief pour faciliter leur identification,
- de grosses molettes rotatives de réglage.

Alimentation

Alimentation par piles

Etant donnée la fourniture d'un adaptateur secteur, les piles sont nécessaires uniquement pour sauvegarder les réglages de l'horloge en cas de coupure de courant.

Pour les mettre en place :

1 : Repérez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la radio.

2 : Ouvrez-le en poussant le loquet vers le bas.

Celui-ci ne peut se détacher complètement.

3 : Insérez 6 piles LR14/C (UM2) dans le compartiment des piles. Assurez-vous que toutes soient positionnées avec la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment (2 piles en haut polarité + à gauche et 4 piles en bas polarité + à droite). Fermez le couvercle du compartiment.

4. Une puissance réduite, des distorsions et des sons saccadés, ou l'indicateur de batterie faible qui s'affiche en rouge, sont autant de signes que les piles doivent être remplacées. Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, un feu ou toute autre source de chaleur. Après utilisation, les piles jetables doivent être acheminées vers un centre de recyclage approprié. Elles ne doivent en aucun cas être éliminées par incinération. Ne laissez pas les piles à la portée des jeunes enfants car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fourni avec cet appareil est de 9 volts en courant continu avec une broche centrale positive de 0,7 A.

Pour l'utiliser, insérez la petite fiche de l'adaptateur dans la prise DC IN en bas du côté gauche de la radio.

Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise secteur standard.

Un bip confirme alors le branchement correct.

À chaque utilisation de l'adaptateur, les piles sont automatiquement déconnectées.

L'adaptateur secteur doit être débranché de l'alimentation principale lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'adaptateur secteur sert à connecter la radio à l'alimentation.

L'adaptateur secteur utilisé pour la radio doit rester accessible pendant une utilisation normale afin de débrancher complètement la radio de la source d'alimentation.

Mise en service

Réglage de la langue des messages

Lors de la première utilisation de la radio, une fois les piles installées ou l'adaptateur secteur branché, vous pouvez régler la langue des messages. Pour cela, pressez brièvement le bouton d'alimentation pour allumer la radio. L'assistant vocal confirme l'allumage et indique quelle bande de fréquences est utilisée. Le message est par défaut en Anglais à la première utilisation. L'option Anglais de l'Assistant vocal clignote à l'écran. Pour choisir une autre langue, par exemple le Français, Tournez la molette (5) de syntonisation, c'est-à-dire de recherche des stations, dans n'importe quel sens, pour changer de langue. Allez doucement car les crans sont très rapprochés, et chacun sélectionne une nouvelle langue. Quand la synthèse vocale annonce « Sélectionner la voix en Français », appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage. L'écran affichera -- --:-- --.

Réglage du volume de l'assistance vocale

Après la confirmation de la sélection de la langue des messages, l'appareil passe au réglage du volume de la voix : il annonce « sélectionner volume voix... », puis un numéro correspondant au niveau atteint.

Celui-ci peut être ajusté en tournant la molette (6) crantée de réglage :

- dans le sens horaire pour l'augmenter ;
- dans le sens antihoraire pour le diminuer.

La tourner d'un cran chaque fois suffit.

Il est recommandé de la manipuler doucement pour bien sentir les crans.

Chaque fois le niveau atteint est annoncé, plus ou moins fort.

Confirmez votre réglage en pressant brièvement la molette.

Réglage de l'Horloge

L'horloge peut être réglée quand la radio est allumée ou éteinte.

1 : Appuyez sur la molette (5) de réglage de l'heure et maintenez-la enfoncé pendant plus de 2 secondes. L'icône de réglage de l'heure 1690 et les chiffres des heures clignoteront à l'écran.

2 : Tournez la molette de réglage de l'heure pour régler les heures requises.

3 : Appuyez ensuite sur la molette de réglage de l'heure et les chiffres des minutes clignoteront.

4 : Tournez la molette de réglage de l'heure pour régler les minutes requises.

5 : Appuyez sur la molette de réglage de l'heure pour terminer le réglage.

Réglage du format de l'heure

Dans le menu de réglages, une fois le volume de l'assistance vocale réglé, l'appareil passe au réglage du format des heures. Tournez la molette (5) de syntonisation pour sélectionner « 12 HEURES » ou « 24 HEURES ».

Appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage

Paramètres d'incrémentation de la syntonisation AM

C'est le prochain réglage dans lequel vous entrez après avoir choisi le format horaire. Tournez la molette (5) de syntonisation pour sélectionner « 10kHz » ou « 9kHz ». (10kHz pour l'Amérique et 9kHz pour la plupart des autres pays). Appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer votre choix.

Remarque : Après cette confirmation, le menu de la version du logiciel s'affichera à l'écran. Tournez la molette de syntonisation pour afficher la version du logiciel ou la version de l'assistant vocal. Appuyez sur la molette de syntonisation pour revenir à l'utilisation de la radio.

Utilisation

Syntonisation de la radio – FM / AM

1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio.

2 : Sélectionnez la bande de fréquence requise en appuyant sur le bouton (11) Bande. Pour la bande FM, déployez et tournez complètement l'antenne télescopique pour obtenir la meilleure réception. Pour la bande AM, tournez la radio pour obtenir le meilleur signal. (Veuillez noter que cette radio possède une antenne AM intégrée.)

3 : Tournez la molette (5) de syntonisation sur la fréquence souhaitée, indiquée à l'écran.

4 : Ou appuyez sur le bouton Recherche pour rechercher la prochaine station disponible. Pour rechercher une fréquence par ordre croissant, tournez la molette de syntonisation dans le sens des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans une direction ascendante (des basses fréquences aux hautes fréquences) et s'arrêtera automatiquement quand elle trouvera une station de puissance suffisante. Pour rechercher une fréquence par ordre décroissant, tournez la molette de syntonisation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans une direction descendante et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station de puissance suffisante.

5 : Tournez le bouton de volume pour obtenir le niveau sonore requis.

6 : Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Mémoriser les préséglages de stations – FM / AM

Il y a 5 préséglages chacun pour les radios FM et AM. Ils sont utilisés de la même manière pour chaque mode de fonctionnement.

1 : Allumez votre radio et sélectionnez la bande souhaitée en appuyant sur le bouton (11) Bande.

2 : Syntonisez la station de radio requise comme décrit précédemment.

3 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (13) de préséglage souhaité pendant plus de 2 secondes. Le numéro de préséglage apparaîtra à l'écran (tel que : M /). La station sera mémorisée selon le numéro du bouton de préséglage choisi.

4 : Répétez cette procédure pour les autres préséglages.

5 : Les stations mémorisées dans les préréglages déjà enregistrés peuvent être écrasées en suivant les procédures ci-dessus.

Rappel de stations préréglées – FM / AM

1 : Allumez votre radio et sélectionnez la bande souhaitée en appuyant sur le bouton (11) Bande.

2 : Appuyez rapidement sur le numéro du bouton de préréglage souhaité pour afficher le numéro de préréglage et la fréquence de la station.

Fonction RDS

Cette fonction ne s'applique que lorsqu'une station FM fournit un service RDS.

Lorsqu'une station FM fournit un service RDS, le sigle « **R.D.S** » sera affiché à l'écran avec le nom de la station, puis affichera également le radiotexte si le service radiotexte est fourni.

Régler le paramètre RDS CT (horloge radio-pilotée)

Sélectionnez une station de radio FM qui fournit un service RDS CT (horloge radio-pilotée), appuyez ensuite sur le bouton (7) CT (horloge radio-pilotée) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes, le sigle horloge clignotera à l'écran. L'heure de l'horloge se synchronisera automatiquement lorsque le service CT sera disponible.

Lorsqu'elle affiche « Aucun CT » (No CT), cela signifie qu'il n'y a pas de service CT (horloge radio-pilotée).

Pour afficher l'heure et la fréquence, appuyez sur la touche (7) Affichage.

Remarque

Toutes les stations ne diffusent pas l'heure par le service CT (horloge radio-pilotée) et peuvent ne pas toujours être précises. Ceci est une défaillance des stations de radio et non pas de votre radio.

Mode AUX IN

1 : Allumez la radio et appuyez sur le bouton (11) BANDE jusqu'à ce que « AUX IN » apparaisse.

2 : Connectez une source audio stéréo ou mono à l'aide d'un connecteur standard de 3,5 mm (par exemple, un iPod, un lecteur MP3 ou un lecteur de CD) à la prise Aux in située sur le côté gauche de la radio.

3 : Réglez le volume sur votre iPod, lecteur MP3 ou lecteur de CD mais aussi sur votre radio.

Régler l'heure de l'alarme radio

Assurez-vous que l'heure soit correctement réglée avant de régler les alarmes. L'alarme peut être réglée lorsque la radio est allumée ou éteinte.

1 : Appuyez sur le bouton (9) Alarme, le sigle ALARM clignotera à l'écran.

2 : Tournez la molette (5) de réglage de la syntonisation pour sélectionner « Désactivation de l'alarme » (ALARM OFF) ou « Activation de l'alarme » (ALARM ON). Si « ALARM OFF » est sélectionné, tout réglage en cours pour cette alarme sera annulé. Avec « ALARM ON » sélectionné, appuyez sur la molette de syntonisation pour entrer dans le menu de réglage de l'heure de l'alarme. Les chiffres des heures clignoteront à l'écran.

3 : Tournez la molette (5) de syntonisation pour sélectionner les heures, puis appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignoteront ensuite.

4 : Tournez la molette (5) de syntonisation pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur la molette de syntonisation pour terminer le réglage.

5 : La radio jouera la dernière station de radio écoutée à l'heure choisie pour l'alarme. Utilisez le bouton de volume pour régler le volume de l'alarme.

6 : Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur le bouton (4) d'alimentation ou sur le bouton (9) d'alarme pour l'arrêter.

Remarque :

Si la radio est en mode AUX IN, l'alarme sonnera par une sonnerie de type buzzer. Lorsque l'alarme de type buzzer est activée, elle commencera doucement et son niveau augmentera progressivement (Humane Wake System).

L'alarme retentira pendant 1 minute suivie d'une minute de silence et retentira à nouveau pour une minute suivant ce cycle de sonnerie et de silence pendant 60 minutes, à moins d'une annulation manuelle de l'utilisateur.

Fonction Mise en veille / arrêt

La minuterie de mise en veille / d'arrêt mettra automatiquement la radio hors tension au bout d'un délai prédéfini.

1 : Appuyez sur le bouton (8) de Mise en veille, le sigle lit clignotera à l'écran.

2 : Tournez la molette (5) de syntonisation pour sélectionner le délai de mise en veille / arrêt souhaité (60-45-30-15-120-90 minutes).

3 : Appuyez sur la molette (5) de syntonisation pour confirmer le réglage le sigle lit cessera de clignoter à l'écran.

4 : Pour annuler le délai de mise en veille / arrêt avant la fin du temps pré-réglé et pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton (4) d'alimentation.

Mode FM Stéréo / Mono

Le bouton (17) mode FM Stéréo / Mono se trouve sur le côté de la radio. Lorsque le signal FM est faible, certains grésillements peuvent se faire entendre. Pour réduire les grésillements, passez du mode Stéréo / Mono à Mono.

Prise casque / écouteurs

Une prise (15) casque standard de 3,5 mm est située sur le côté gauche de votre radio pour une utilisation avec un casque ou des écouteurs. L'insertion d'écouteurs ou de casque coupe automatiquement le haut-parleur interne.

Veuillez noter que la sensibilité du casque ou écouteurs peut varier considérablement. Nous vous recommandons donc de régler le volume sur un niveau bas avant de connecter un casque / écouteurs à la radio.

Important :

- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut causer une perte auditive.
- Afin d'éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Retour aux paramètres d'usine

Si votre radio ne fonctionne pas correctement, si certains chiffres de l'affichage sont manquants / incomplets ou si vous souhaitez simplement restaurer la radio à ses paramètres d'origine, procédez comme suit :

En effectuant une réinitialisation aux paramètres d'usine, tous les paramètres entrés par l'utilisateur seront effacés.

Appuyez simultanément sur les boutons (4) d'alimentation et Préréglage (5) et maintenez-les enfoncés ; le message «Défaut» (DEFAULT) apparaîtra et clignotera à l'écran. Continuez à maintenir ces deux boutons enfoncés jusqu'à ce que toutes les icônes apparaissent à l'écran. Maintenant, la réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée.

Caractéristiques

Alimentation fournie :

- Adaptateur secteur : 9V 0,7A en courant continu avec broche centrale positive.
- Piles : 6 X.LR14/c (UM-2)
- Autonomie de la batterie : 70 heures d'écoute incluant 4 heures par jour à un volume normal avec des piles alcalines

Couverture des fréquences :

- FM 87,5-108 MHz
- AM 522-1710 kHz (9kHz / incréments)
- AM 520-1710 kHz (10kHz / incréments)

Caractéristiques du circuit.

- Haut-parleur : 2,5 pouces et 8 ohms
- Puissance de sortie : 800+800 mW
- Prise casque : 3,5mm de diamètre
- Système aérien : Antenne télescopique FM et/ou Antenne AM en ferrite intégrée
- Plage de température de fonctionnement : 0°C à +35°C

✂ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie comme suit:

- 2 premiers caractères : Code du produit

- 2 chiffres suivants : Année de production
- 2 chiffres suivants : Mois de production
- 5 derniers chiffres : Numéro de série

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications sans notification.

Recommandations pour le recyclage :

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que : Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).

Garantie

Cet appareil est garanti 1 an.

En cas de réclamations ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le SAV de la boutique du Service de Matériel Spécialisé au **01.44.49.27.37 AVANT tout renvoi (dans l'emballage d'origine)**.

Pendant la période de garantie, votre radio sera réparée ou remplacée (si nécessaire) sans frais, le retour à l'atelier étant à votre charge.

En cas d'utilisation inappropriée, par exemple l'immersion de l'appareil dans des liquides, la chute ou usage d'alimentation secteur non conforme, la garantie expire automatiquement. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications et améliorations techniques sans préavis.

Ne confiez pas votre appareil à un réparateur non agréé, la garantie expire automatiquement.