





OPENMOVE

Mode d'emploi

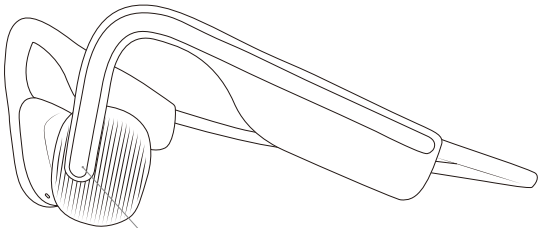

Bouton Multifonction

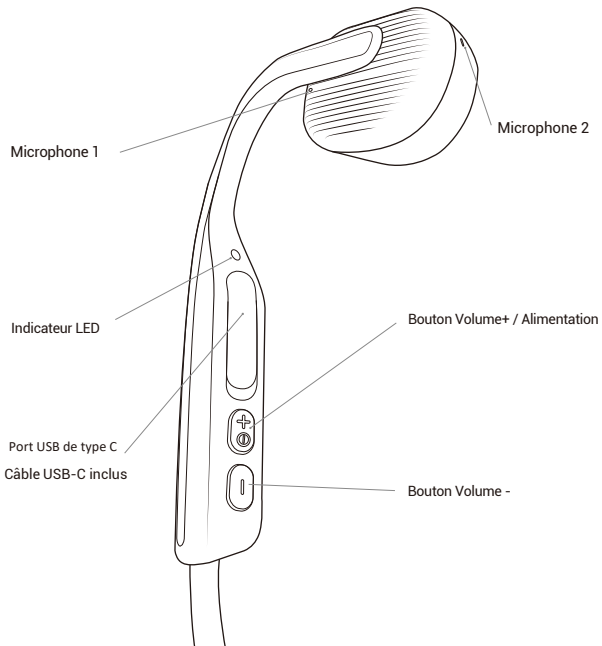

Comment paramétrer OpenMove

1. Charge

Rechargez les écouteurs grâce au câble USB-C inclus. L'indicateur LED passera du rouge au bleu une fois la charge terminée.

2. Jumeler

Commencez par éteindre vos écouteurs. Passez en mode jumelage en appuyant sur la touche volume+ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "pairing" et que le voyant LED clignote en rouge et bleu


3. Connexion

Ouvrez le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dira "connecté" et l'indicateur LED clignotera une fois en bleu.


Laissez-nous prendre soin de vous ! Protégez vos écouteurs contre les défauts.

Veillez à enregistrer votre OpenMove sur

[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)

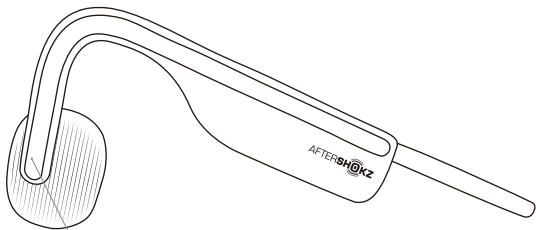


(A) Bouton Multifonction

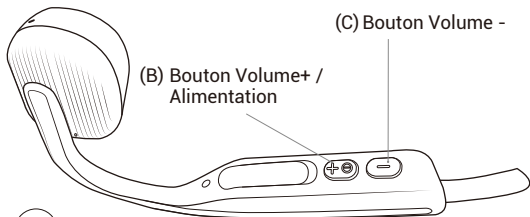

(B) Bouton Volume+ /
Alimentation

(C) Bouton Volume -

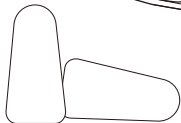

(D) Bouchons d'oreilles

Touche multifonction (A)

Fonction	Action	Répliques / "Audrey SaysTM "
Jouer / Mettre en pause	Appuyez une fois	Un bip
Passer à la chanson suivante	Double-cliquez pendant le morceau	Un bip
Retourner à la chanson précédente	Triple-cliquez pendant le morceau	Un bip
Changer de langue	Double-cliquez pendant le jumelage	Anglais/Chinois
Répondre à l'appel	Cliquez une fois	Deux Bips
Raccrocher	Cliquez une fois	Un bip
Répondre à l'appel en attente et mettre fin au précédent	Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes	Un Bip
Refuser l'appel	Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes	Deux Bips
Activer l'assistant vocal de l'appareil	Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes	Bip de l'appareil
Recomposer le numéro précédent	Double-cliquez (en cas d'inactivité)	"Recomposer le dernier numéro"

Bouton Volume+ / Alimentation (B) ; Bouton Volume - (C)

Fonction	Action	Répliques / "Audrey SaysTM "
Marche	Appuyez sur la touche volume+ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes	"Bienvenue sur AfterShokz"
Arrêt	Appuyez sur la touche volume+ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes	"Arrêt de l'appareil"
Muet	Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour 2 secondes pendant un appel	"Mode Muet activé" ou "ModeMuet Désactivé"
Égaliser le son	Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pendant que la musique joue	"Mode standard / Mode "booster vocal" / Mode bouchons d'oreille".
Vérifier l'état de la batterie	Cliquez sur le bouton "volume+" ou "volume-" lorsque la musique est en pause	"Batterie haute / Batterie moyenne / Batterie faible / Chargez-moi"
Ajuster le Volume	Cliquez sur le bouton "volume+" ou "volume-" pour régler le volume pendant la lecture de la musique	Un bip

Spécificités

Numéro du Modèle	AS660	Fréquence de réponse	20Hz - 20kHz
Type de micro	Transducteur à conduction Osseuse	Sensibilité du micro	96 ± 3dB
Version Bluetooth	Bluetooth® v5.0	Sensibilité du micro	-40 ± 2dB
Distance Sans fil	10 m	Bande de fréquence	2402 - 2480MHz
Batterie	Batterie Li-Polymer rechargeable	Capacité de la Batterie	135 mAh
Temps d'écoute en continu	Jusqu'à 6h	Temps d'attente	Up to 10 days
24 Temps de recharge	2h	Tension de Charge	5.25V ± 5%
Type de recharge	USB-C	Impédance du micro	8.0 ± 0.5ohm
Resistance à l'eau	IP55	Puissance de Sortie RF Maximum	4dBm
Poids	29g	Garantie	2 ans
Profils compatibles	HSP, HFP, A2DP AND AVRCP		

Indicateur LED

Rouge Vif	En charge
Bleu Vif	Chargement terminé

Clignote Rouge et Bleu	En cours de connexion
Clignote Bleu	Appel en cours
Clignote Rouge toutes les 2 minutes	Batterie faible

Jumelage multipoint

Le jumelage multipoint permet à OpenMove d'être connecté à deux appareils à la fois, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer une transition en douceur entre les deux.

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
2. Appuyez et maintenez le volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise "appairage" et que le voyant LED clignoterouge et bleu.
3. Appuyez sur le bouton multifonction et le bouton volume+ pendant 3 secondes. Audrey dit "multipoint activé".
4. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre premier appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
5. Éteignez vos écouteurs.
6. Revenez en mode d'appairage en appuyant et en maintenant le volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise "jumelage". et l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
7. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre deuxième appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
8. Éteignez vos écouteurs.
9. Allumez vos écouteurs. Vos écouteurs sont maintenant connectés aux deux appareils. Audrey dit "connecté" et "appareil 2 connecté".
10. Pour désactiver le couplage des appareils connectés, pressez les boutons multifonction et volume - pendant le couplage. Audrey dit "multipoint disabled"

Plus d'informations : bit.ly/aftershokzpairing

Comment réinitialiser vos écouteurs

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
2. Entrez en mode de jumelage en appuyant sur la touche volume+ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "jumelage" et l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton multifonction, le bouton de volume+ et le bouton de volume- (les trois boutons) simultanément pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips ou ressentiez des vibrations.
4. Éteignez vos écouteurs. OpenMove est maintenant réinitialisé et peut être rétabli sur votre appareil.

Accessoires en option

26

Bouchons d'oreilles (D)

Utilisez des bouchons d'oreille avec des écouteurs dans les environnements où il est sûr de bloquer le bruit ambiant, comme dans un train ou un avion.

1. Roulez fermement les bouchons d'oreille entre vos doigts et placez-les dans vos oreilles.
 2. Pour régler les paramètres d'égalisation des bouchons d'oreille, appuyez sur les boutons de volume+ et de volume- et maintenez-les enfoncés simultanément pendant que la musique joue. Continuez à parcourir les options jusqu'au "mode bouchons d'oreille".
 3. Passez l'égaliseur à d'autres réglages lorsque vous retirez les bouchons d'oreille.
-